

もしもしおでかけ スマートフォン

★ 取扱説明書 ★



この度は、株式会社ジョイパレットの「もしもしおでかけスマートフォン」をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。また読み終わりましたら必ず大切に保管してください。

※本説明書やパッケージに使用している画面写真は開発中のものです。実際の画面と多少異なる場合があります。

★ セット内容 ★
・本体
・取扱説明書

★ かならずお読みください ★

注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 遊ぶ前に取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- ACアダプター(別売)を使用する場合は、必ず専用のACアダプターをご使用ください。
- 取り扱い方法は、ACアダプター(別売)の注意をご確認ください。
- 安全のため、分解・破損・変形したおもちゃは使用しないでください。けがなどの事故や誤飲による窒息などの危険があります。
- 本製品は単3電池(4本)を使用します。電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 遊び過ぎに注意して目を大切にしましょう。
- 強い光の刺激などにより、一時的な筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こした場合や使用中にめまい・吐き気・疲労感などを感じた場合は、使用をすぐに中止し、医師の診断を受けてください。
- 思わぬ事故の原因となりますので、疲れた状態(手や腕の疲労、目の乾燥など)や長時間連続の使用はしないでください。画面を見続けるときは1時間毎に10～15分程度、休憩していただくようお願いいたします。
- 《電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れのおそれがあります。下記に注意してください。》
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- 二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
- +- (プラス・マイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。
- 使用済み電池の廃棄については、各地方自治体の条例または規制に従ってください。
- タッチ画面にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。

＜使用上の注意＞

- ご使用前にこの取扱説明書をよく読んでから使用してください。また、読み終わった後は大切に保管してください。
- 液晶画面・アンパンマンボタンを強く押したり、傷つけたりしないでください。
- 精密な電子部品で構成されています。落としたり、水に濡らしたり分解しないでください。
- 高温・低温・多湿になるところでの使用・保管はしないでください。
- 長期間遊ばないときは、本体から電池を抜いて大切に保管してください。
- 本品を樹脂製のボールや人形、ソファやシート、タイル等の上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 誤作動が発生した場合は本体裏側のリセットボタンを先の細い棒などで押してください。
- 故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、濡れた手で操作しないでください。また湿気の多いところの使用・保管は避けてください。
- 発音の一部にイントネーションが違ってたり、音声に電子回路(音声合成)を使用している為、多少聞きとりにくいものがありますが、ご了承ください。
- アルカリ電池推奨
- 歩きながらの使用はやめましょう。通行の妨げにならない場所を選んでご使用ください。
- メモリーデータの消去については補償いたしかねますので予めご了承ください。

＜健康上の注意＞

- 疲労・睡眠不足・怪我・病中などの方は、遊ばないでください。
- ゲーム中に、疲労・めまい等の体調不良を感じた際には、使用を中止してください。その後も症状が続く場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合は、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥などの異常に気づいた場合は、一旦使用を中止し、10分～15分程度、休憩をとってください。
- 遊んでいる時は、明るい部屋で適切な距離を取ってください。
- 長時間遊ぶ時は、1時間毎に10分～15分程度、休憩をとってください。長時間使用すると、視力低下の原因となります。

★もくじ★

■ かならずお読みください、使用上の注意、健康上の注意	→ P2
■ もくじ	→ P3
■ メニュー索引	→ P3,4
■ 各部名称、各ボタン説明、電池の入れ方	→ P5
■ 電源の ON/OFF について、お使いになる前に、お名前入力、リセットについて、タッチパネルの操作について、共通の操作について	→ P6
■ ホーム画面、設定について、各種設定	→ P7,8
■ せいかつタイマー設定	→ P8
■ おたすけでんわ	→ P9
■ あそんでみよう!、アンパンマンボタンで でんわをかける、自動着信画面のオートスリープ機能、オートパワーオフ機能、メニューの選び方	→ P10
■ でんわメニュー	→ P11
■ テレビでんわメニュー	→ P12,13
■ メール	→ P13
■ カメラ、おんがく	→ P14
■ おえかき、パズル、でんたく、ちいくどけい	→ P15
■ こんなときは	→ P16

★メニュー索引★

ホーム

設定 → P7,8,9	時間表示 → P7	でんわモードアイコン → P7	メールアイコン → P7
カメラアイコン → P7	おんがくアイコン → P7	おえかきアイコン → P7	でんたく/とけいアイコン → P7

でんわモード

でんわ

アンパンマンたちアドレス帳 → P11	3ケタサービスアドレス帳 → P11	おみせ・場所アドレス帳 → P11
すうじキー → P11	でんわがかかってくる → P11	でんわをかける → P11
るすばんでんわ → P11		

テレビでんわ

あってるかな? → P12	なんこかな? → P12	なにいろかな? → P12	なまえわかるかな? → P12
なきこえあてクイズ → P12	どっちがすきかな? → P12	ないたのどれ? → P12	なんびきいるかな? → P12
どっちがすきかな? → P12	どっちがいいかな? → P12	いくつたべたかな? → P12	あってるかな? → P12
とけいだいをなおそう → P12	なんじかな? → P12	なにいろかな? → P12	どれがいいかな? → P12
かびるんるんは何匹? → P12	どのぶひんかな? → P12	どのボタンかな? → P12	ドキンちゃんはどこ? → P12
せいかいはだれ? → P12	セイカイハダレ? → P12	アルファベットわかるかな? → P12	100までかぞえよう → P12
みんなでじゃんけん → P12	なにかあててね → P12	なんのパンやこうかな? → P12	
これはなんこかな? → P12	すうじとかず → P12	すうじどこかな? → P12	じゅんぱんにおそう → P12
アドレス帳でかけてみよう → P12	すうじキーでかけてみよう → P12	でまえをとって → P12	
あいさつでんわ → P12	だれがでるかなショー → P12		

メール → P13	しりとりメール → P13
きせかえ写真館 → P14	きねんさつえい → P14
ズームでさつえい → P14	ズームでさがせ → P14
いまだシャッターチャンス → P14	デコレーション → P14
たいそうどうが → P14	キーボードだいすき → P14
ピカピカ電子ドラム → P14	
おとスタンプ → P15	いろいろかたちおえかき → P15
えあわせパズル → P15	ばりばりたまごわり → P15
でんたく → P15	かすきおくゲーム → P15
おしゃべりちいくどけい → P15	

設定


おたすけでんわ → P9			
モーニングコール → P8	あそびすぎ防止でんわ → P8	あとなんぶんやくそくとけい → P8	ムシバルンソルンやつつける → P8
じかんせってい → P7	コール音せってい → P7	あか明るさせってい → P8	タッチせってい → P8
お名前せってい → P8			

おたすけでんわ

生活の中でお子様にうながしたい事、ほめたい事をアンパンマンとなかまたちが代わりにでんわしてくれるメニューです。

しゅ 種 類	おしゃべり内容
言うときかない時	うながす おうちのひとの言うことはちゃんときいてね？
おきがえしない時	うながす はやくパジャマからおきがえしましょ。わたしと競争よ、それ。
おきがえできた時	ほめ おきがえ競争負けちゃった～。次は負けないんだから。
ねない時	うながす そろそろおふとんに入りましょう。いっぱいねて、また明日あそびましょうね。
歯磨きしない時	うながす おれさま歯磨きだーいっくらい！でも虫歯はいやだな…。
歯磨きできた時	ほめ うわー！歯がピッカピカッ！
トイレを嫌がる時	うながす おトイレちゃんとできるかな？
おふろ入らない時	うながす おふろ入らないの？わたしおふろだーいすき。 シャンプーだってへっちゃらだもん。おふろ入ってこよーっと。
おふろ入れた時	ほめ おふろ気持ちよかった～！あなたもおふろに入ってピカピカになったわね。
泣きやまない時	うながす どうしたんですか？わらったお顔の方がすてきですよ。
お片づけしない時	うながす お部屋が散らかってるようですね。お片づけしてきれいなお部屋にしましょう。
お片づけできた時	ほめ お片づけできましたね。きれいなお部屋は気持ちが良いですね。
よくできました	ほめ よくできました。
頑張った時	ほめ 頑張ったね！すごい！
毎日頑張ってる時	ほめ 毎日頑張ってるね。えらいえらい。
いいことした時	ほめ みんなとってもよろこんでたよ。よかったね！！
静かにしない時	うながす 「しーーーーっ」ここでは静かにしましょう。
謝らない時	うながす 勇気をだしてごめんなさいを言ってみよう。
謝れた時	ほめ 「ごめんなさい」きちんと言えたね。その気持ち、きっと伝わったよ。
お医者さんが怖い時	うながす お医者さんは怖くないよ。きちんとおはなし聞いてね。
遊び食べをする時	うながす たべものであそんじゃだめよ。たべものがかわいそう。やめましょうね。
遊び食べやめた時	ほめ きちんとすわって食べられたわね。よくできました！
薬をのまない時	うながす お薬のむの嫌いな？でもお薬飲んで、元気になったらいっぱいあそべるわよ。
ひとりじめする時	うながす ひとりじめはダメよ？みんなとなかよくあそびましょう。
ひとりじめやめた時	ほめ おともだちとなかよくあそべたわね。よかったわね！！

2分 使い方

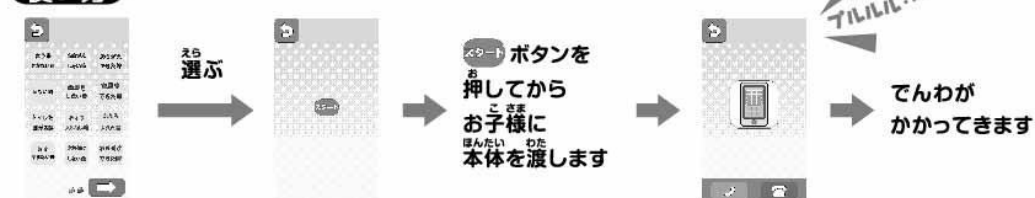

☆あそんでみよう！☆

アンパンマンボタンで でんわをかける

〈ホーム画面〉の時に本体のアンパンマンボタンを押すとアンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、しょくぱんまん、パタコさんのいずれかにでんわをすぐかけられます。



自動着信 30秒



〈ホーム画面〉で 30 秒画面をタッチせずにいるとでんわがかかってきます。
をタッチしてでんわに出るとおしゃべりがはじまります。
アンパンマンの場合、入力した名前を呼んでくれます。
アンパンマン・ばいきんまん・ドキンちゃんの場合、設定された時間に合わせて「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」の挨拶をしてくれます。

もしもしアンパンマンです。〇〇ちゃん、こんにちは。

画面のオートスリープ機能 15秒

あそんでいるときにタッチ入力が 15 秒ないと電力消費防止のため画面が暗くなります。
電源はOFFになっていないのですぐに画面をタッチすると画面が戻ります。

※機能直後には電源ボタンを押さないでください。

オートパワーオフ機能 約1分半

自動着信したでんわを2回放置すると、アンパンマンが「またあそぼうね、ばいばい」とおしゃべりして電源が切れます。

※機能直後には電源ボタンを押さないでください。



メニューの選び方

〈メニュー選択画面〉はモードによって 1・2・3 ページの場合があります。
複数ページの場合は ← → をタッチしてメニューを選択してください。

でんわモードの〈メニュー選択画面〉



でんわメニュー

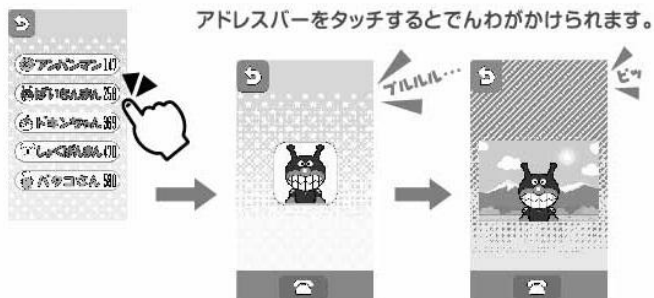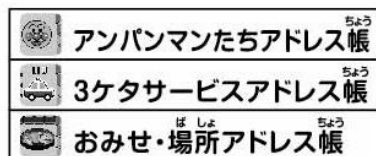

すうじキー



①すうじキーをタッチすると
表示欄にタッチしたすうじが
表示されます。
×を押すとやりなおせます。
タッチしたすうじを
しょくばんまんがおしゃべり
します。



②すうじを3ヶタ以上入力すると
でんわをかけるボタンが使える
ようになります。
③📞をタッチするとでんわが
かかります。

でんわがかかってくる



〈メニュー選択画面〉で図のアイコンをタッチすると、すぐにアンパンマンとなかまたちの
いずれかからでんわがかかってきます。

でんわをかける



アンパンマンボタンを押しても 〈メニュー選択画面〉で図のアイコンをタッチしても
アンパンマンとなかまたちいずれかにでんわをかけられます。

るすばんでんわ



メニュー選択するとアンパンマンのアドレスバーが表示されます。タッチするとメッセージが再生
されます。次にるすばんでんわを選択するときは、いずれかのアドレスバーが表示されます。

テレビでんわメニュー

スーパー マーケット	あってるかな? もののなまえ	なんこかな? か す すうじ
	なにいろかな? いろ	なまえわかるかな? もののなまえ
どうぶつ えん	なきこえあてクイズ なきこえ	どっちがすきかな? す き
	ないたのどれ? なきこえ きおく	なんびきいるかな? か す
レストラン	どっちがすきかな? す き	どっちがいいかな? す き
	いくつたべたかな? きおく	あってるかな? もののなまえ きおく
ゆうえんち	とけいだいをなおそう かたち	なんじかな? とけい すうじ
	なにいろかな? いろ	どれがいいかな? す き
バイキンじょう	かびるんるんはなんびき? か す すうじ	どのぶひんかな? かたち
	どのボタンかな? いろ	ドキンちゃんはどこ? きおく
ちいく でんわ	せいかいはだれ? ひらがな	セイカイハダレ? カタカナ
	アルファベットわかるかな? アルファベット	🍞 100までかぞえよう すうじ
みんなで テレビでんわ	みんなでじゃんけん	なにかあててね
	なんのパンやこうかな	
すうじキーで こたえよう	これはなんこかな? か す	すうじとかす すうじ
	すうじどこかな? すうじ	じゅうばんにおそう すうじ
でんわ できるかな	📞 アドレス帳でかけてみよう	🍞 すうじキーでかけてみよう
	📞 でまえをとって	
👤📞 あいさつでんわ あいさつ		
👤🍞 だれがでるかなショー かたち		

★各部名称★



アンパンマンボタン

★各ボタン説明★

電源ボタン

電源を入れたり、電源を切るときに使用します。

音量ボタン

押すごとに音量が図の順番に繰り返し切り替わります。初期設定は「」です。変更後は、設定された音量が保存されます。

アンパンマンボタン

ホーム画面（→P7へ）がでているときに押すと、アンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、しよくばんまん、バタコさんのいずれかにかげられます。

リセットボタン

リセットするときに使用します。（→P6へ）

★電池の入れ方★

※電池の交換は保護者の方が行ってください。


- ① 本体裏面の電池カバーをプラスドライバーを使って図のように開けてください。
- ② 単3電池4本を＋（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。電池をセットしたら電池カバーを閉じてください。

電池残量が減少すると右図の画面が表示され、操作ができなくなります。画面の表示や、音がおかしくなることがあります。そのときは全て新しい電池に交換してください。

ジョイパレット専用ACアダプターAタイプ（別売り）について

ジョイパレット専用ACアダプターAタイプ（別売り）を使用する場合は、図のように接続してください。

※必ずジョイパレット専用ACアダプターAタイプ（別売り）をご使用ください。

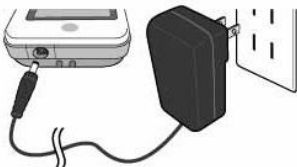

- ★ACアダプターを使用する際は、必ず本体の電池を全て抜いてご使用ください。
- ★電池を入れたまま、ACアダプターを繋げると電源が切れる場合があります。
- ★ACアダプターを抜き差しすると時間設定がリセットされます。
- ★電池を抜くと、時間設定がリセットされます。

★電源のON/OFFについて★

- ・電源を入れる・・・本体裏面の電源ボタンを押すと電源が入ります。
- ・電源を切る・・・本体裏面の電源ボタンを約1秒押し続けると、電源が切れます。
- ・オートパワーオフ・・・電源が入った状態で、画面やボタンを押さずに約1分半経過すると自動的に電源が切れます。またあそぶときは電源ボタンを押して電源を入れ直してください。
- ・プレイ時間設定・・・「あそびすぎ防止でんわ」（→P8へ）で設定した時間を経過するとアンパンマンからでんわがかかってきて「そろそろ休憩しようね、目は疲れてないかな？ またあそぼうね、ばいばい」とおしゃべりしてから電源が切れます。

★お使いになる前に★

※保護者の方が設定を行ってください。

・はじめてお使いになる場合は、お名前入力→ホーム画面→じかんせってい（→P7へ）を行ってください。

お名前入力

- ① お名前を7文字まで入力できます。小さい「つ」と「スペース」は入力できません。
- ② 「」か「」を選びます。
- ③ 入力が終わったら「」を押してください。

× 後ろから消去します ← → カーソル移動します やめる 決定

★ と はこのとき使用できません。必ずお名前を入力し、入力を終わらせてください。

電源を切ることもできません。 ※お名前の変更は「設定」の「お名前せってい」を選んでください。（→P8へ）

リセットについて

リセットするとじかんせってい、あそびすぎ防止でんわが初期化されます。

タッチパネルの操作について

タッチ・画面を押す 液晶画面を指先で軽くふれる操作のこと。押す力が弱かったり、強く押しすぎると反応しないことがあります。

共通の操作について

画面の各ボタンを操作してあそびます。

もどるボタン でんわを切るボタン やめるボタン

あそびを中断して一回前の画面やホーム画面に戻ります。

ページボタン メニュー選択画面が複数あるときにタッチするとページがスライドします。

★ホーム画面★

★あそびすぎ防止でんわセット表示

★モーニングコールセット表示

★表示はセットしていない時は表示されません。



「設定」アイコン

音量表示

時間表示

タッチすると表示されている時間をアンパンマンが読み上げます。

モード一覧

設定アイコン

でんわモードアイコン

メールアイコン	カメラあそびアイコン	おんがくアイコン
おえかきアイコン	パズルアイコン	でんたく/けいアイコン

あそびたいモードアイコンをタッチすると、それぞれの〈メニュー選択画面〉へ移ります。

〈メニュー選択画面〉や〈メニュー〉からホーム画面へ戻るときは、 もどるボタンを押してください。

★設定について★

※保護者の方がお使いください。

〈ホーム画面〉の設定アイコンをタッチすると〈パスワード入力画面〉へ移ります。

漢字でパスワードが出ます。
同じすうじをすうじキーで
入力して解除してください。
パスワードは毎回変わります。

バックデリートキー

パスワード表示

おたすけでんわ

せいかつタイマー設定

各種設定

〈メニュー選択画面〉

各種設定

○じかんせってい

①時間の初期状態はごぜん12:00です。
はじめて使うときや、電池を交換したあと、
リセットボタンを使ったあと、ACアダプター
(別売り)を抜き差ししたあとは初期状態です。
初期状態の時間に合せて「こんばんは」
と夜の挨拶をしますので、正しい時間を
設定する事をおすすめします。

②ごぜん/ごころを選ぶ。

③時間を1から12のすうじを▲▼で選びます。

④分を▲▲▼▼で選び、を押します。


○コール音せってい



スピーカーマークを押すと
サンプル音が出ます。

着信音1	でんわだよ
着信音2	でんわだぞ
着信音3	でんわよ
着信音4	ブルブル
着信音5	ピーピー
着信音6	ルルルル
着信音7	ジリリリ
着信音8	ピロロロ
着信音9	アンパンマンのマーチ
着信音10	ジャン

○明るさせってい

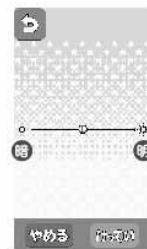

①インジケータの右※が明るく、
左※が暗くなります。
移動したい方の端をタッチ
するか、スライドして
インジケータを動かします。

②を押してください。

○タッチせってい



画面の反応する場所とタッチがすれ
ている時に設定しなおしてください。
※大きくするとタッチ操作が出来なくなることが
ありますので、出来るだけ正確にタッチして
ください。

①②2回タッチ成功すると
〈メニュー選択画面〉に戻ります。

○お名前せってい



はじめてお使いになる前に入力したお名前を変更したい時に設定しなおしてください。

①入力済みのお名前を を押して消してください。

②お名前を入力しなおし、 か を選択します。

③を押してください。

せいかつタイマー設定

○モーニングコール



おきたい時間にセットするとアンパンマン
からモーニングコールがかかります。

①ごぜん/ごころを選び時間をセットします。

②着信音を選んでONをタッチします。

③を押してください。
メニューであそんでいる最中でも中断して
アンパンマンからでんわがかかります。
「もう起きる時間だよ、起きてください、
おはよう」とおしゃべりします。

○あとなんぶんやくそくときい



あと何分で〇〇しようね!などお子様と
やくそくする時等にお使いいただける
砂時計風メニューです。

①「1分」「3分」「5分」「10分」「15分」
「30分」を選んで、を押すと
カウントダウンがスタートします。

②カウントダウンが終わると
アンパンマンからでんわがかかります。

○あそびすぎ防止でんわ

本体のプレイ時間を設定します。
「5分」「10分」「15分」「30分」「45分」「60分」
「OFF」を選んで、を押してください。
メニューであそんでいる際でも、中断して
アンパンマンからでんわがかかります。
「そろそろ休憩しようね、目は疲れてないかな?」
またあそぼうね、ばいばい!と
おしゃべりしてから電源が切れます。


○ムシバルンルンやつつけろ

お子様とのほみがきの時間、仕上げみがきの
時にこのメニューを使ってお子様にじっとして
もらいましょう!?


①ボタンを押すと
はみがきまんが動いて
ムシバルンルンが現れます。
②ムシバルンルンが消える
ごとにすうじがカウント
アップします。何匹まで
じっとできるかな?




スーパーマーケットにいるパコさんからのクイズのでんわだよ。

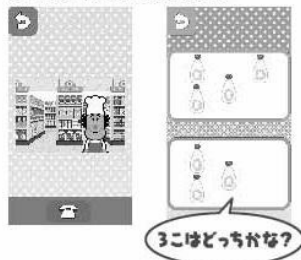

ゆうえんちにいるアンパンマンからでんわだよ。

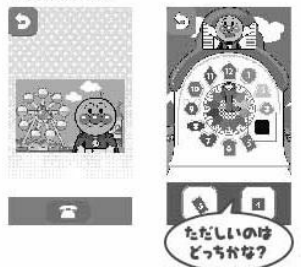


どうぶつえんにいるしょくばんまんからのクイズのでんわだよ。

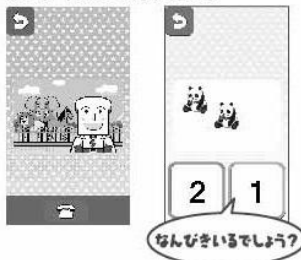


バイクンじょうにいるばいきんまんからのクイズのでんわだよ。



レストランにいるドキンちゃんからのでんわだよ。

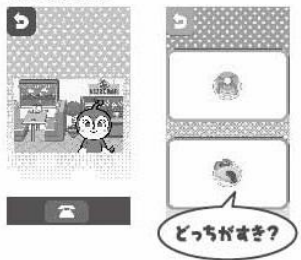

○ちいくてんわ
もじ・すうじをおべんきょう。

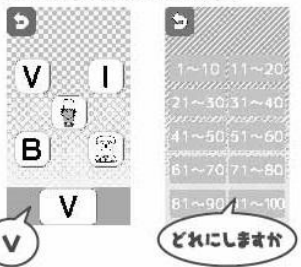

○みんなでテレビでんわ
アンパンマン・ばいきんまん・ドキンちゃん・しょくばんまんとうゲームをします。
下の解答欄をタッチします。

○でんわでできるかな でまえをとって
①ドキンちゃんがでまえてほしいお店のでんわばんごうを言うのでおぼえましょう。
②すうじキーで言われたでんわばんごうを入力してください。

★メール★

○メール
メールがきているとアドレスバーが表示されます。
表示されているアドレスバーをタッチすると、メールが再生されます。



○しりとりメール
ばいきんまんとメールでしりとりをします。さいごに「ん」がつかないように、ことばどおりの絵スタンプをタッチして選んでください。
2回ミスするとゲームオーバーです。



★カメラ★

画面の中のアンパンマンたちを撮影しよう!

データ保存	
きせかえ写真館	○できる
きねんさつえい	○できる
ズームでさつえい	○できる
ズームでさがせ	×できない
いまだシャッターチャンス	○できる
デコレーション	○できる


○きせかえ写真館

- ①アンパンマン・ばいきんまん・ドキンちゃん・メロンパンナちゃんを選びます。
- ②着物・洋服・衣装・髪型・きせかえを選びます。
- ③シャッターボタンを押します。
- ④保存するかどうかが選べます。




○ズームでさがせ

- ①風景の4カ所のどこかにばいきんまんがかくれているのでさがしましょう。
- ②ズームをタッチしてズームします。戻ります。
- ③ばいきんまんを見つけたらタッチしてください。

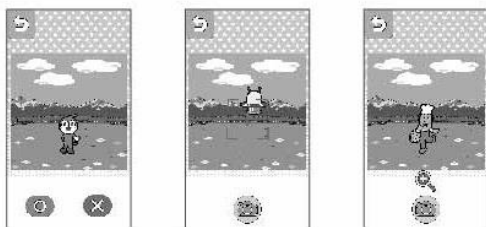

きねんさつえい いまだシャッターチャンス ズームでさつえい

○デコレーション 保存した画面をデコレーション!

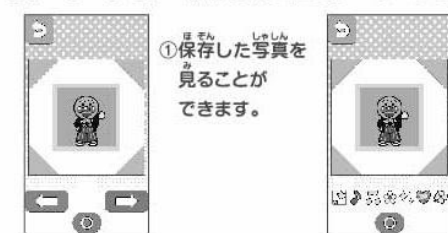

- ①保存した写真を見ることができます。
- ②デコレーション画面になります。デコパーツをタッチして写真にタッチしてね。

★データ保存について★
データは10枚まで保存できます。
11枚目を保存すると1枚目が自動で消去します。

★おんがく★

たいそうどうが
キーボードだいすき
ピカピカ電子ドラム

★本体を横にして使います。



○たいそうどうが

- ①メロディをえらびます。
- ◆サンサンたいそう
- ◆アンパンマンのマーチ
- ◆ゆうきりんりん
- ◆ドレミファアンパンマン

○キーボードだいすき

白鍵を押すと音がでます。
ピアノ・バイオリン・トランペット・ベルを押すと音色が変わります。

○ピカピカ電子ドラム

楽器の4カ所をたたくと音が出ます。
アンパンマンのマーチ、ゆうきりんりん、サンサンたいそう、ドレミファアンパンマンのメロディが押すごとに順番に変わります。
ドラム⇒ファニー音⇒動物鳴き声に切り替わります。

★おえかき★

おとスタンプ
いろいろかたちおえかき

★本体を横にして
使います。



スタンプを押してあそぼう



スタンプを選んで押すと、それぞれ音がします。
複数押すと初めに押したスタンプの音から順番に音が繰り返されます。
スタンプは20個以上押すと、古いものから消えていきます。
「おわる」ボタンをタッチすると〈終了画面〉が出てアンパンマンが
「楽しかったね、ばいばい」とおしゃべりします。

★パズル★

えあわせ
ぱりぱりたまごわり



えあわせしよう

- ①「ドキンちゃんを
そろえてね」等と
問題が出るので、
4段に分かれた絵を
そろえてください。
- ② をタッチか
スライドすると絵が
めくれます。



たまごをわって
プリンをつくる
おてつだい!

- ①たまごが現れるので
タッチしてわって
ください。
- ②さいごに何個
できたか発表され
ます。

★でんたく★

でんたく
かずきおくゲーム



○でんたく

足し算と引き算計算が
できるでんたくメニュー。
すうじ・+・-・=を
押すとおしゃべりします。

○かずきおくゲーム

でんたくのすうじの光った順番を
おぼえてそのとおりにすうじを押す
ゲームです。
問題は3回出ます。
2回ミスするとゲームオーバーです。

★ちいくどけい★

おしゃべりちいく
どけい



時計の針をうごかして時計のよみかたをおぼえよう!

- ① をタッチするか、長針を指でスライドすると時計まわりに
動かします。
- ② か、アンパンマンの顔をタッチすると時間のおしゃべりをします。
すうじをタッチすると「12じ」「1じ」とおしゃべりします。

12じ10ぶんだよ

★こんなときは★

■画面が消えている

オートスリープになっていませんか?
オートパワーオフになっていませんか?
電池の残量はありますか?

画面をタッチしてみてください
電源を入れなおしてください
電源が入らないときは電池が
画面が表示されないときは電池が
ない場合がありますので、
全て新しい電池と交換してください

■高い所から落としたり、
強い衝撃を与えて
電池交換画面が出ている

電源を入れなおしてください

■音が出ない

音量がOFFになっていませんか?
電池の残量はありますか?

音量ボタンを押してください
音が小さくなった場合は、電池が
ない場合がありますので、
全て新しい電池と交換してください

■画面や動作に異常が
あるとき

リセットボタンを押してください

■電源を入れると青い
画面が出てしまう

⊕の中心を正確に2回タッチして
みてください

■タッチ入力がかうまく
いかないとき

画面をタッチする力を変えてみて
ください

タッチした場所とちがう場所が
反応する

「せってい」の「タッチせってい」で
調整してみてください(→P8へ)

電池交換の目安(アルカリ電池)

連続して使用した場合:約6時間(出荷時の明るさで)

※「せってい」の「明るさで」でバックライトの
明るさを暗くすると、電池の消費をおさえられます。

液晶ディスプレイ製品仕様

4.3インチTFTLCD

解像度

480×272ドット

製品には万全を期していますが、万が一
不都合な点やお気づきのことがありまし
たら、お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 ジョイパレット お客様相談室

☎ 0120-104609

携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間:10時~12時、13時~17時(土、祝日を除く)

〒277-0863 千葉県柏市豊四季 945-8



発売元: 株式会社 ジョイパレット 東京都台東区駒形 1-3-16 駒形プラザビル

ホームページ
http://www.joypalette.co.jp