



アンパンマンからでんわたよ! メロディスマートフォン

◎やなせたかし/フレーベル館:TMS-NTV

とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書



この度は、ショイパレット「メロディスマートフォン」をお買い上げ
いただきありがとうございます。ご使用の前に必ずこの取扱説明書を
お読みください。また、読み終わった後は大切に保管してください。

対象年齢 3才以上

単4
2本
使用
(別売)

電池の交換

※電池の交換は保護者の方が行ってください。
※液晶画面の表示が薄くなったり、音が小さくなったり
きたら、すべて新しい電池と交換してください。



- ① 図のように本体裏側にある電池カバーを開けてください。
- ② 単4電池2本を一方向に差し替えて電池カバーを閉じてください。

電源のON/OFF



ホームボタンを押して電源を
ONにします。
2秒以上長押しすると電源が
OFFになります。

※本説明書に使用しているイラストと製品が多少違う場合がありますのでご了承ください。

1 2 3 数字ボタン

数字ボタンを押すと「いち」「に」「さん」と
アンパンマンがしゃべってくれます。

ドレミボタン



メロディボタンを押した後、
続けて「ド」などの音符が
書いてあるボタンを押すと
ドレミ音が出ます。




でんわボタン



でんわボタンを押すと
「ブレルル…」と着信音が鳴り、
その後にアンパンマン、ぱい
きんまん、ドキンちゃんが
電話でおしゃべりします。



ちゃくしん

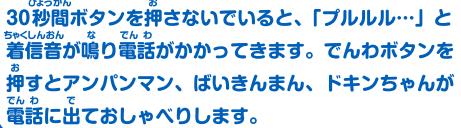

30秒間ボタンを押さないでいると、「ブレルル…」と
着信音が鳴り電話がかかってきます。でんわボタンを
押すとアンパンマン、ぱいきんまん、ドキンちゃんが
電話でおしゃべりします。

グー・チョキ・パー

グー・チョキ・パー ボタン

オートオフ機能

2分間ボタンを押さないと、アンパンマンが
「まだ遊ぼうね」といって電源が OFFになります。

〈使用上の注意〉

- 遊び前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。取扱説明書は大切に保管してください。
- 本品は電子部品で構成されています。強い衝撃を与えると、水に濡らしたりしないでください。
- 液晶画面やボタンを必ず以上に強く押したりしないでください。
- 直射日光の当たる場所や高温・高湿、多湿になるところでの使用・保管はしないでください。
- 本品は樹脂の人形やボール、ソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

セット内容

- 本体
- 取扱説明書

カメラボタン



ごーい
じょうきたね!

カメラボタンを押すと「はい、
チーズ」とアンパンマンがいった
後にシャッター音が鳴り、アン
パンマン、ぱいきんまん、ドキン
ちゃんがおしゃべりします。

液晶画面



ホームボタン

各モードのときに押すと
ホーム画面に戻ります。



メロディボタン



メロディボタンを押すたびに
メロディが1曲ずつ流れます。
♪ アンパンマンのマーチ
♪ ドレミファアンパンマン
♪ サンサンたいそう

たしざんボタン



たしざんボタンを押すとたしざん
モードになります。最初に1つ目
の数字ボタンを押します。次にた
しざんボタンを押すと+の表示が
されます。次に2つの数字ボタ
ンを押します。最後にもう一
たしざんボタンを押すと=と合計
の数字が表示されます。

じゃんけんボタン



じゃんけんボタンを押すとじゃん
けんモードになります。アンパン
マンが「じゃんけんぽん」と
いった後に「ピピピ…」と鳴り出
します。その間にグー・チョキ・
パーの中から好きなボタンを押し
ます。「キラリン」と音が鳴って、アンパンマンが勝ち
負けの判定をいってくれます。

メールボタン



メールボタンを押すとメールが
届き、アンパンマン、ぱいき
まん、ドキンちゃんがおしゃべ
りします。

製品には万全を期していますが、万が一
不都合な点やお気づきのことがありまし
たら、お客様相談室までご連絡ください。

株式会社 ジョイパレット お客様相談室
0120-104609

携帯電話からご利用いただけます。
受付時間:10時~12時、13時~17時(土、日、祝日を除く)
〒277-0863 千葉県柏市農四季 945-8

発売元: 株式会社 ジョイパレット 東京都台東区駒形1-3-16 駒形プラザビル

警 告 (けいこく)

ほ こ し か た 保 護 者 の 方 へ
か な ら お み そ く 必 ず お 読 み く だ さ い。



注 意 (ちゅうい)

ほ こ し か た か な ら お み そ く 必 ず お 読 み く だ さ い。

- 安全のため、分解・損壊・変形したおもちゃは使用しないでください。けがなどの事故や
誤飲による窒息などの危険があります。
- けがなどの事故のおそれがありますので、本品を投げたり振り回すなど乱暴な遊びを
しないでください。
- 本品は単4電池(2本)を使用します。電池の交換は、保護者の方が行ってください。
- 液晶画面にガラスを使用しています。乱暴な扱いはしないでください。
- 「電池を誤用する」と発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。

- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +・- (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は、必ず電源をOFFにして電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に
相談してください。皮膚や服についたときは、水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。