

それいけ! アンパンマン おしゃべりウォーカー

取扱説明書

このたびは「それいけ! アンパンマンおしゃべりウォーカー」をお買い上げ頂きありがとうございます。
本製品をご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
また、本書は品質保証書も兼ねておりますので大切に保管してください。

ご使用上の注意 ※安全のためご使用される前に必ずお読みください

⚠ 警告	⚠ 警告	⚠ 警告	⚠ 警告
アイロンやストーブ（ストーブの上のヤカン）など危険物の付近では使用しないでください。 	戸外では使用しないでください。危険なばかりでなく、歩行器自体の故障の要因になります。 	ベランダの出入り口、階段の降り口、玄関の段差などの転落する恐れがある危険な場所では使用しないでください。 	敷き居や座布団などの障害物の無いところで使用してください。


⚠ 警告 必ずお読みください。取り扱いを間違えると重大な事故につながりますので注意事項は必ずお守りください。

- 安全の為、保護者の目の届くところでご使用ください。
 - お子様は思わぬ動作をすることがあります。お子様だけで遊びますと思わぬ事故の危険がありますので静止状態（ストッパー使用時）でも使用中は必ず保護者の方が付き添ってください。
 - 保護者の方がそばを離れる時はウォーカーからお子様をおろしてください。
 - 対象年齢以外のお子様及び大人の方は使用しないでください。
 - 7～15ヶ月、つかまり立ちが出来るようになってから、一人歩きが出来るようになるまでが目安です。（適応身長：80cm未満 耐荷重：15kg未満）
 - 対象年齢内でも「シートからすり抜けてしまう」「ウォーカーから出てきてしまう」等のお子様は危険ですので使用しないでください。
 - お子様を乗せた状態での高さ調整や折りたたみ操作、持ち上げる等の行為は危険ですのでおやめください。
 - 折りたたみ及び高さ調整はお子様をおろして保護者の方が行ってください。
 - 折りたたみ時に手や足をはさまないようにご注意ください。
 - ウォーカーを持ち上げたり移動させる時はお子様をおろしてください。
 - 使用中はお子様の手の届く範囲に危険物、誤って飲み込んでしまう物などは置かないでください。
 - キャストが床を傷つける可能性がありますのでご注意ください。
 - ウォーカーに2人以上同時に乗せたり、シートに立たせたり、テーブル及びリング（保護枠）の上に乗せる等の危険な行為はしないでください。
 - 1回の使用時間は20～30分が適当です。また1日の使用時間は延べ2時間くらいが妥当ですが、飽きて泣いた時やウォーカーから出ようとする時はおろしてください。
 - トイトレーに水などの水分をこぼさないようにご注意ください（ICメロディの作動不良の原因になります）。
 - ウォーカーの高さはお子様の体型（身長、股下）によって正しく調整してください。（P5 高さ調整参照）正しく調整されないと「ウォーカーから赤ちゃんが飛び出してしまう」等とても危険です。
 - 乾電池は種類の違う物、古い物と新しい物を混ぜないでください。ニカド電池（充電式）は使用せず、アルカリ又はマンガン電池をご使用ください。
 - 取り付け、各種操作、電池のセットなどは必ず保護者の方が行ってください。
 - ご使用前に「安全点検」を必ず行ってください。
 - ①破損、劣化をしている場所はないか
 - ②ネジがゆるんでないか
 - ③高さ調整用のロックがされているか
 - ④作動部分が確実に作動するか
 - ⑤シート、キャスト、ストッパー、トイトレー等が確実に取付けられているか
- ※不具合などを発見した場合、ただちに使用を中止して販売店もしくは弊社までご相談ください。

※品質改善のため予告なく仕様変更する場合があります。

セット内容と各部の名称

※開封時にセット内容をご確認ください。

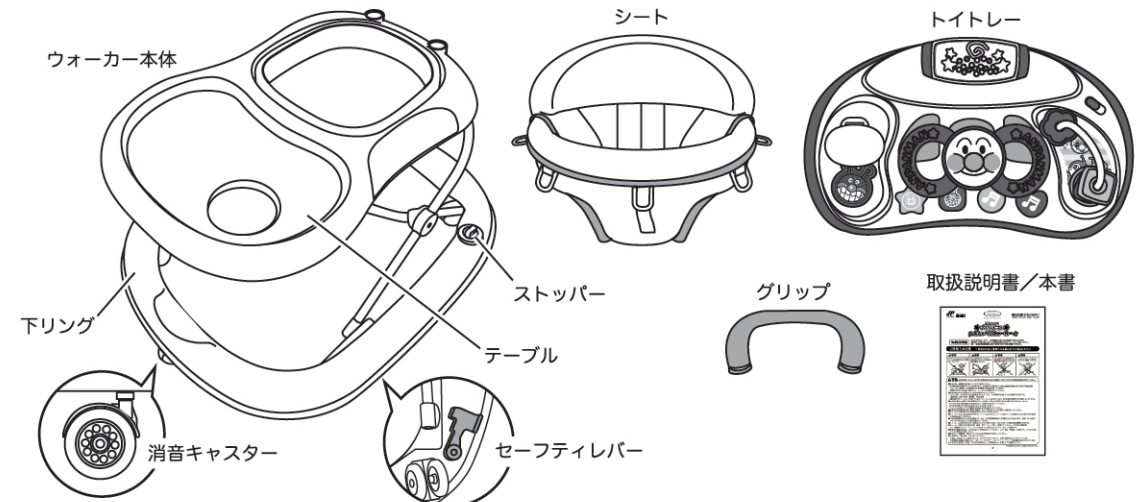


材質表示

シート…ポリエステル トイトレー…ポリプロピレン・ABS・PS
本体…ポリプロピレン・ABS・TPV・スチール

セット内容と別にご用意いただく物

●単3アルカリ電池2本 ●プラスドライバー
（※1.2Vの充電式電池は使用出来ません）


トイトレーの各部名称

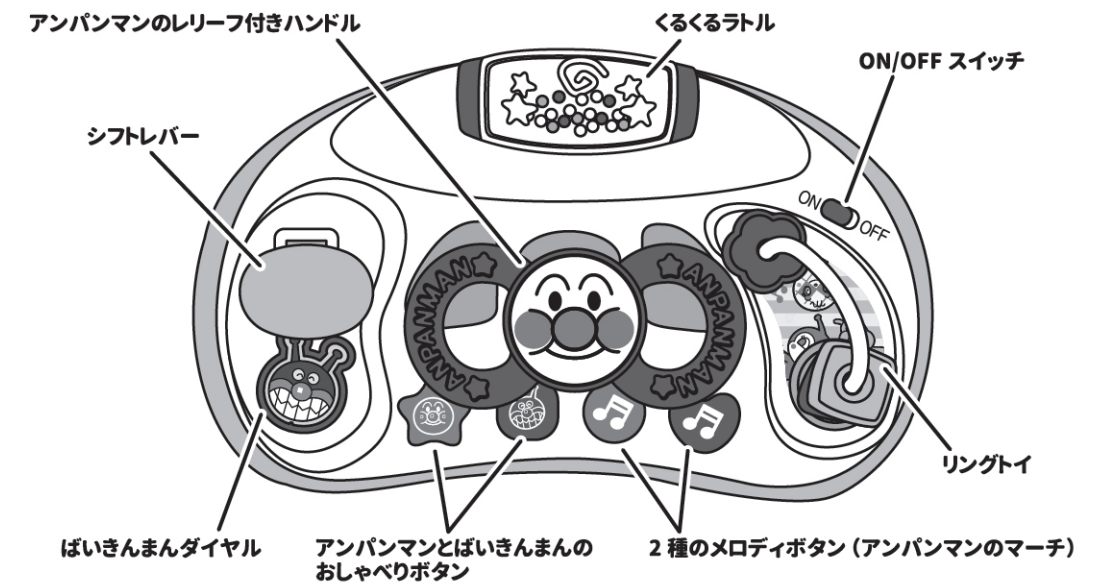

トイトレーの電池の入れ方

ご用意いただく物

●単3アルカリ電池2本 ●プラスドライバー

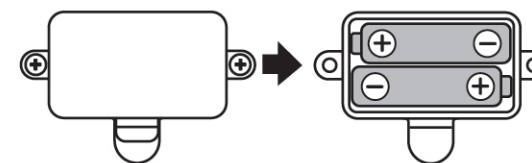


- トイトレー裏側の電池ボックスのフタをプラスドライバーで開きます。
- 単3電池を図のように⊕と⊖を間違えないようにセットしてください。
- 電池ボックスのフタを閉め、ネジで確実に締めてください。

注意 ●1.2Vの充電式電池は使用しないでください。
●長時間ご使用にならない場合は電池を抜いてください。
●電池の出し入れは保護者の方が行ってください。


シートの取り付け方

①本体とシートの向きを合わせて、テーブルのシート取り付け穴(9カ所)にフックをそれぞれ差し込んでください。

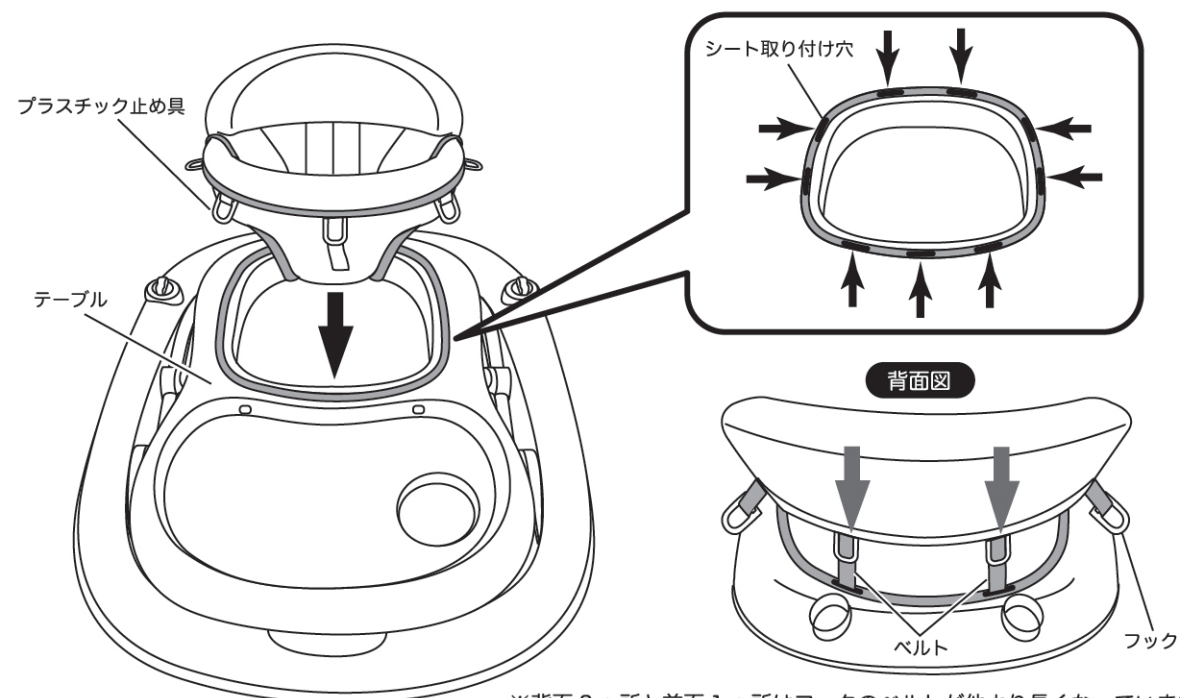

※背面2カ所と前面1カ所はフックのベルトが他より長くなっています。ベルトを先にシート取り付け穴に通すことで取り付けやすくなります。

②ウォーカー本体を裏返し、下図のように①フックを引っ張り出して②横に寝かせて固定してください。

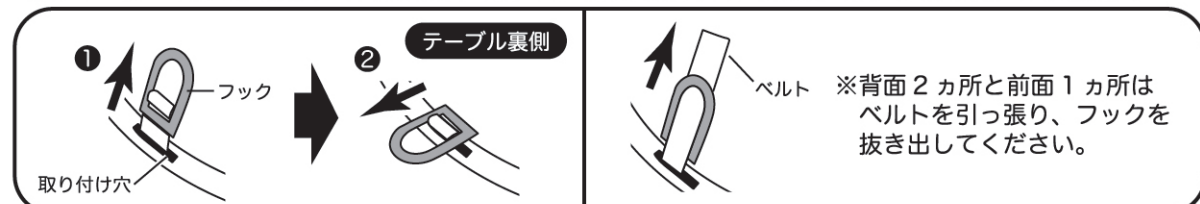


※背面2カ所と前面1カ所はベルトを引っ張り、フックを抜き出してください。

注意 ●取り付け後はシートを軽く押ししたり引いたりし、確実に取り付けられている事を確認してください。
●使用前は各部が確実に取り付けられているか確認してください。


グリップの取り付け方

グリップを本体テーブル背面の取り付け穴へ『カチッ』と音がするまでしっかり差し込んでください。

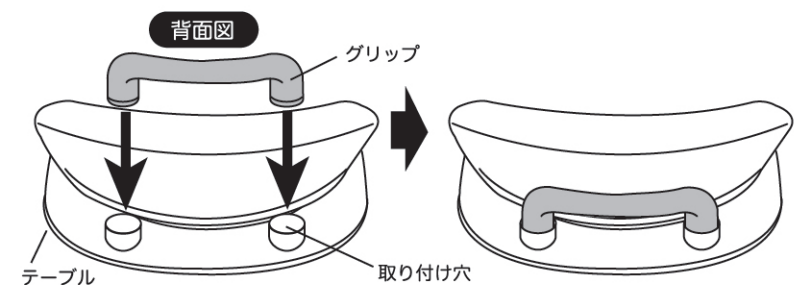


注意 ●確実にグリップが固定されている事を確認してください。

グリップは持ち運びのためではなく、お子様が危険な場所に進まないようサポートするための補助具です。お子様を乗せたままウォーカーを持ち上げないでください。

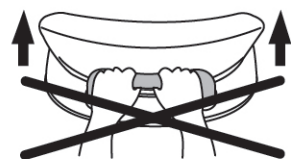


トイトレーの取り付け方

①トイトレー後方の2点の凸部をテーブルの凹みに差し込みます。

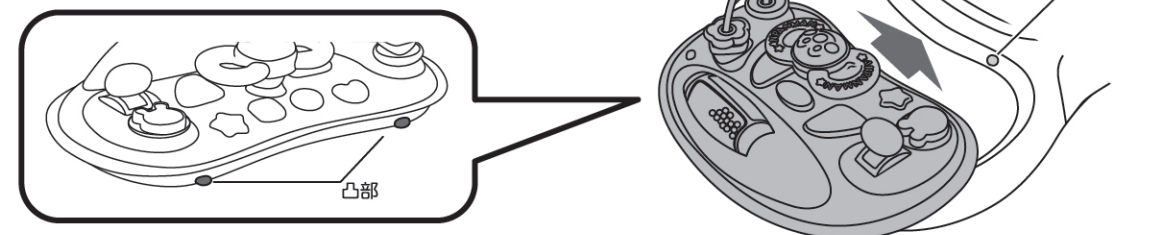


②トイトレー前方の凸部をテーブルの凹みに上から押しはめ込んでください。

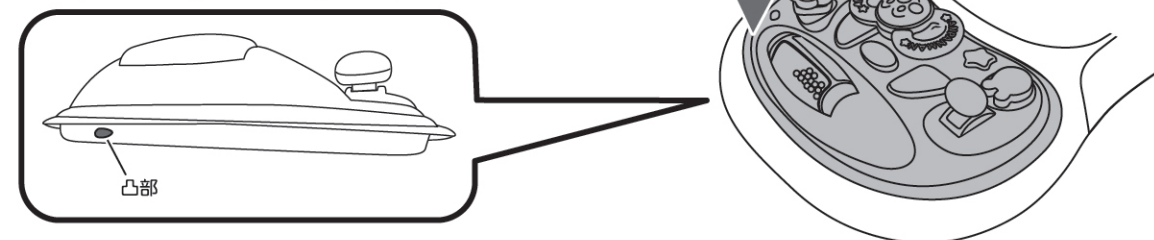

取り外し方


トイトレーの前方を押してテーブルから浮かせ(矢印①)、トイトレーを斜め上から(矢印②)取り外してください。

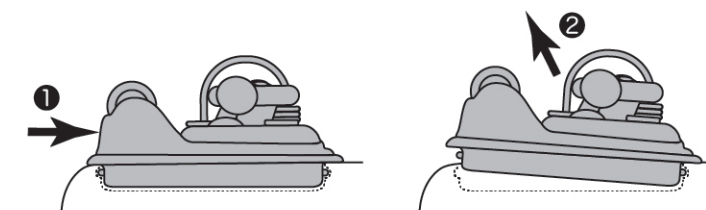

注意 ●取り付け後はトイトレーが確実に固定されている事を確認してください。
●ウォーカーを持ち上げる際はトイトレーを持たず、テーブル部分を持って移動させてください。

ストッパーの使い方


●本体を固定する場合

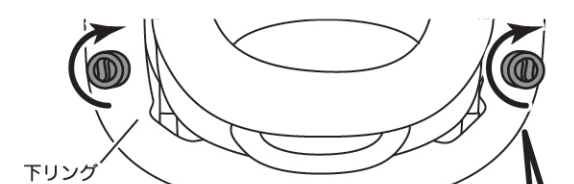

①下リングを床から浮かせてストッパーを右回りで『カチッ』と音がするまで180°回してください。

②下リングを降ろしてストッパーが床に着いている事を確認してください。

●本体の固定を解除する場合

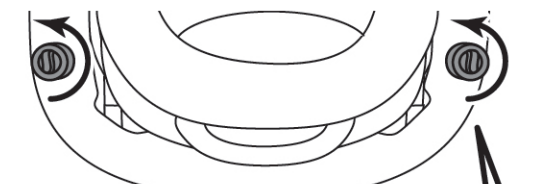

①下リングを床から浮かせてストッパーを左回りに180°回してください。

②下リングを降ろしてストッパーが床から離れている事を確認してください。


注意 ●お子様を乗せた状態でのストッパーの操作は危険ですのでおやめください。
●ストッパーがかかった状態でも保護者の方が目を離れますと危険です。目の届く範囲でご使用ください。
●体の大きなお子様や力の強いお子様は、ストッパーをかけていてもウォーカーを持ち上げてしまう事があります。その場合ストッパーが機能しない事がありますので、十分ご注意ください。

高さ調整／折りたたみ方

⚠ 注意 ●高さ調整を行う場合は必ずお子様をウォーカーから降ろしてください。



●ウォーカーを高くする

- ①テーブル側面を持って上に上げてください。
- ②下図のようにテーブル裏面の高さ調整ボタンを反時計回りに回してロックをかけてください。

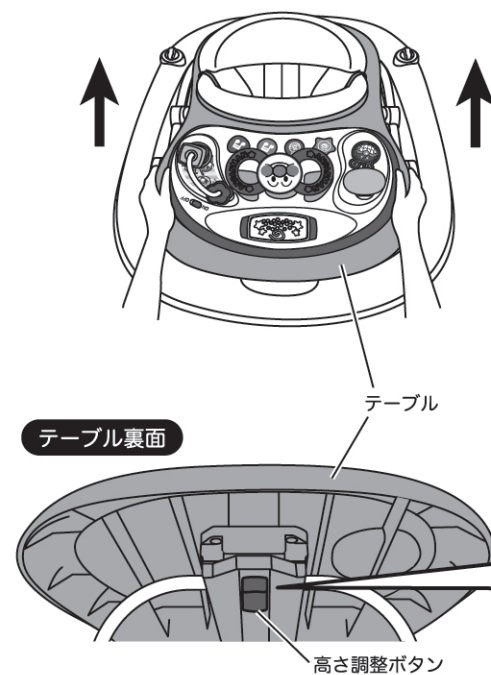

●ウォーカーを低くする


- ①テーブル裏面の高さ調整ボタンを時計回りに回してロック解除し、ボタンを押しながらもう一方の手でテーブルを持ち、お好みの高さに調整してください。(4段階調整可能)
- ②高さ調整ボタンを反時計回りに回してロックをかけてください。

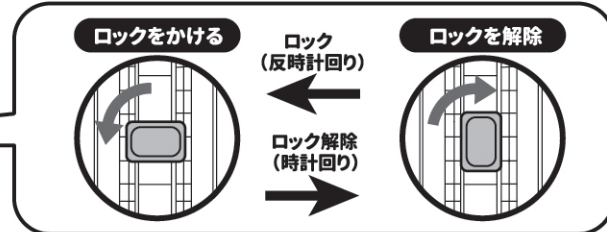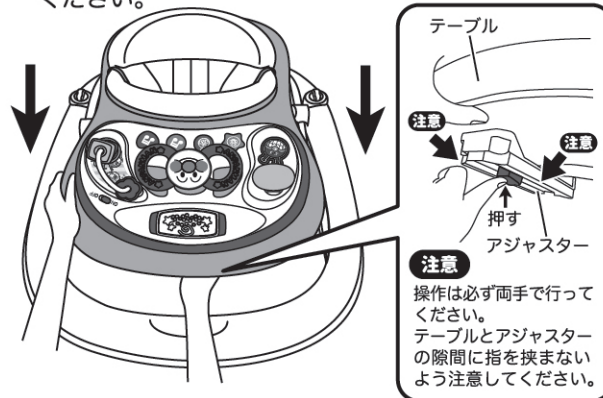

●ウォーカーを完全に折りたたむ

この歩行器には完全に折りたたむ際、手をはさまないようにするセーフティレバーが付いています。

- ①高さ調整ボタンを押して1番下(4段階よりさらに下)まで低くしてください。
- ②リング裏面前方にあるセーフティレバーを左右同時に外側に引くと完全に折りたたむ事が出来ます。

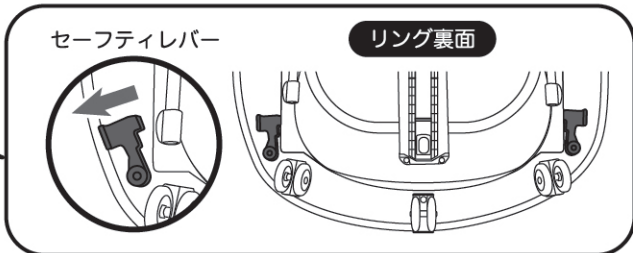

⚠ 注意 ●お子様の体格に合わせた高さでご使用ください。(ウォーカーに乗せてお子様の足が床に着く高さが目安です)
●ご使用前に高さ調整ボタンのロックがかかっているか、必ずご確認ください。
●高さ調整は必ず保護者の方が行ってください。その際指をはさまないように十分ご注意ください。

お手入れ方法

ウォーカー本体・トイトレー・グリップ・キャスター

- 湿らせた布などで汚れを拭き取り、風通しの良い日陰で自然乾燥してください。
- 汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤やぬるま湯で湿らせた布を固く絞って拭き、その後空拭きしてください。
- アルコール・シンナー・ベンジン等の薬品で拭かないでください。変色や不具合の原因になります。
- 油をさしたり、水につけたりしないでください。

シート

- 40°以下のぬるま湯で中性洗剤を使用し、やさしく手洗いしてください。
 - 手洗後は軽く絞って、風通しの良い日陰で自然乾燥してください。
 - 塩素系および酸素系漂白剤は使用しないでください。
- ※素材の特性上、洗濯により多少色あせする場合があります。



品質保証書

- ご使用される前に必ずお読みください
- 下記の空欄にご記入の上、大切に保管してください

商 品 名	それいけ！アンパンマン おしゃべりウォーカー
保 証 期 間	お買い上げ日より1ヶ年
製品ロット番号 (テーブル裏面に記載)	
お買上年月日	年 月 日
販 売 店	

1. この製品の品質保証期間はお買い上げより1ヶ年です。
2. 保証については日本国内販売、日本国内使用の製品に限ります。
3. 保証期間内のパーツの欠陥、加工不良などメーカーの責任によるものは無償修理致しますが、お客様の責任によるものは有償となります。
4. 次の項目の修理は有償となります。
 - A. フレームや樹脂部分の自然劣化
 - B. 間違った使い方や手入れ不良によるもの
 - C. キャスターやシートの自然磨耗
 - D. 使用者の造作変更によるもの
 - E. 営業目的に使用されるもの
 - F. 災害、事故などによるもの
 - G. 修理に要する、運賃などの諸経費
5. この製品についての各種お問い合わせは下記までご連絡ください。

JP 発売元 **株式会社ジョイパレット**
東京都台東区蔵前 1-8-2

ジョイパレットホームページ <https://www.joypalette.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ

株式会社 ジョイパレット ☎0120-104609
お客様相談室 携帯電話からご利用いただけます。
受付時間:10時~12時,13時~17時(土、日、祝日を除く)
〒277-0863 千葉県柏市豊四季 945-8